

Aufzeichnen Sprachnachricht Audacity


Februar 2019

Autor: Linus Brühlmann


Um eine höhere Qualität der Sprachnachricht zu erhalten, empfehlen wir die Sprachnachricht im Programm „Audacity“ aufzunehmen.

Das Programm finden Sie auf dem mitgelieferten USB-Stick.

Programm Einstellungen:

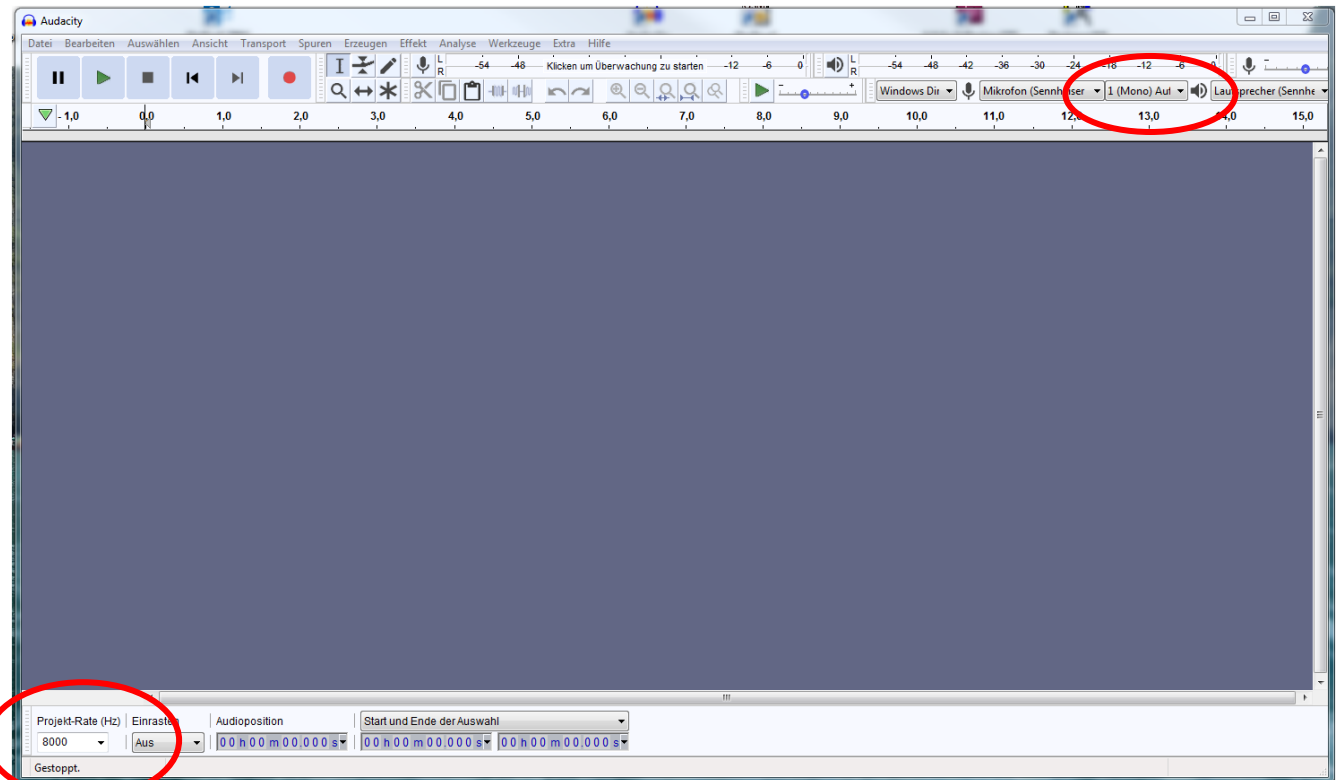

Aufnahme in Mono, Projektfrequenz 8000Hz

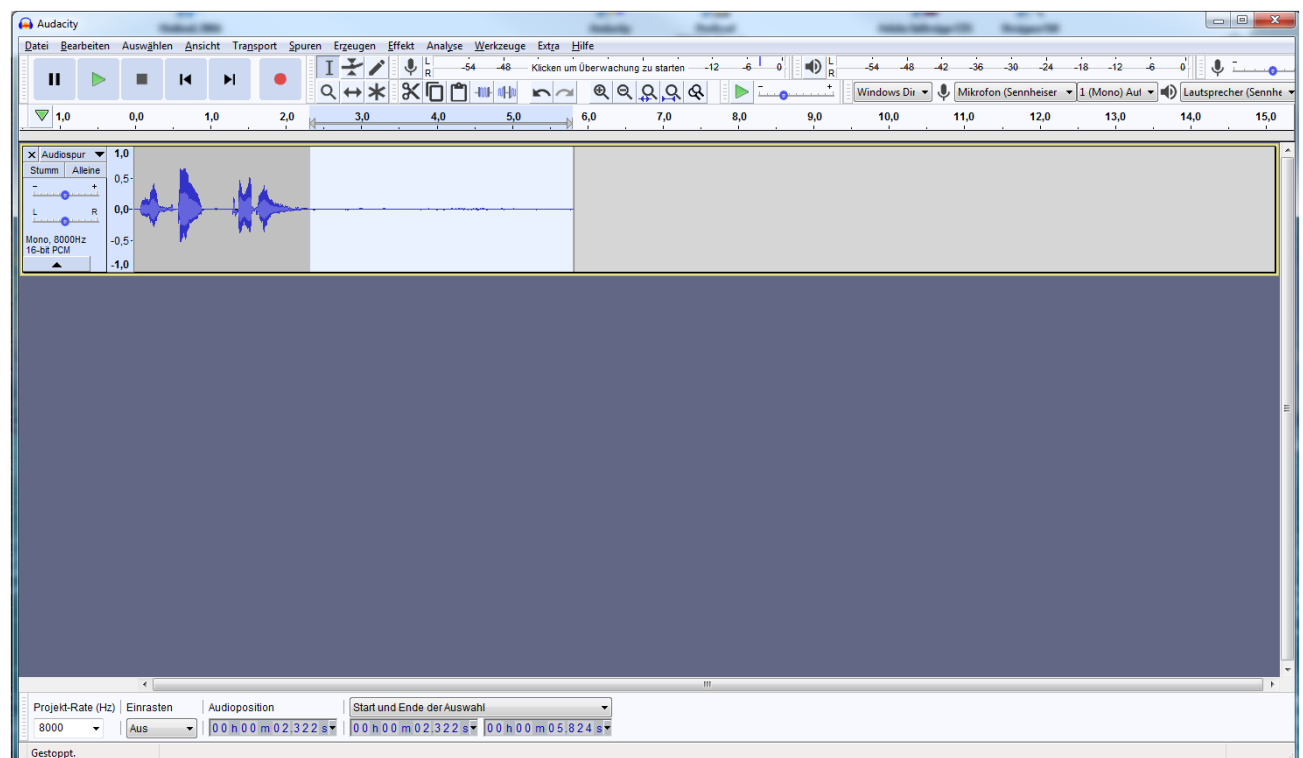

Aufnahme kann einfach bearbeitet werden.

Datei speichern (exportieren):


Die Sprachdatei muss im Format **WAV, 8kHz, 8bit, mono, PCM** exportiert werden

Datei exportieren via Datei > Exportieren > Als WAV exportieren


Einstellungen für Export:

Dateityp: Andere unkomprimierte Dateien

Optionen: Header: WAV (Microsoft), Codec: Unsigned 8 bit PCM

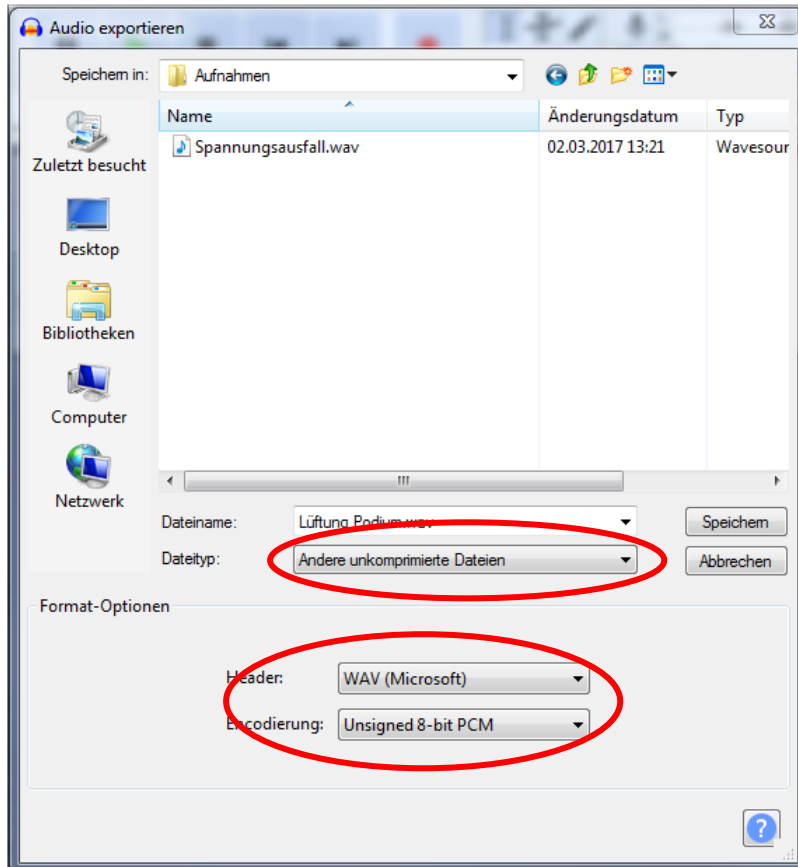

Hochladen der Sprachnachricht in der ProREAD Software:

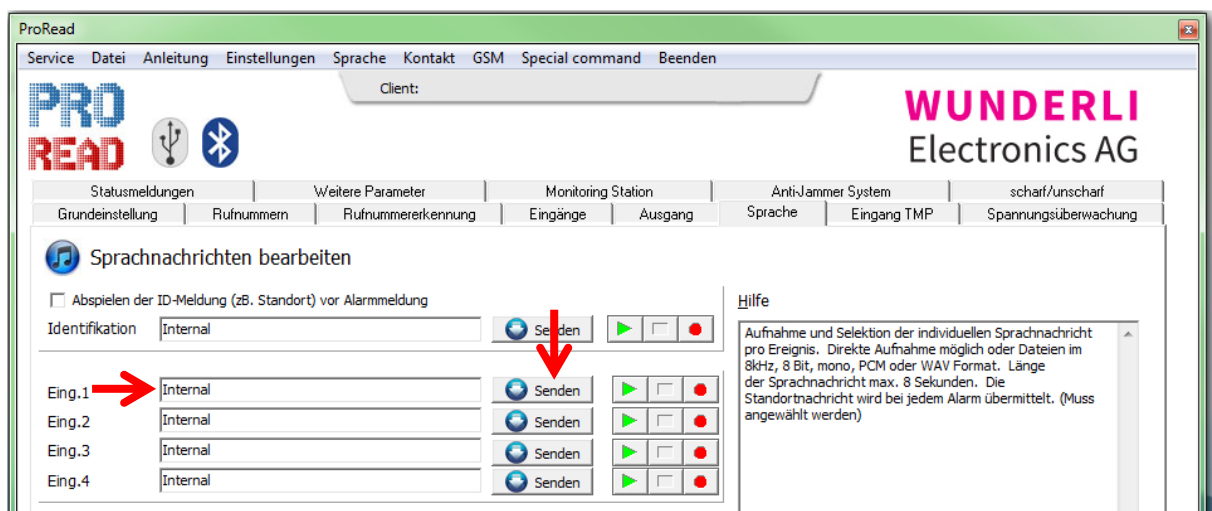

Beim gewünschten Eingang auf „Internal“ klicken, Explorer öffnet sich.

Gewünschte Datei anwählen.

Via „Senden“ muss jede Sprachdatei separat hochgeladen werden.